


### Configuração da catraca Henry

**Observação:** Existem dois principais modelos de catracas Henry, sendo um deles o modelo da linha Lumen 7x e o modelo da linha super fácil 8x.


1. Para acessar o menu de configuração da catraca Henry, basta apertar o botão "F2". Logo após digite a senha "121314" e confirme no botão "#".

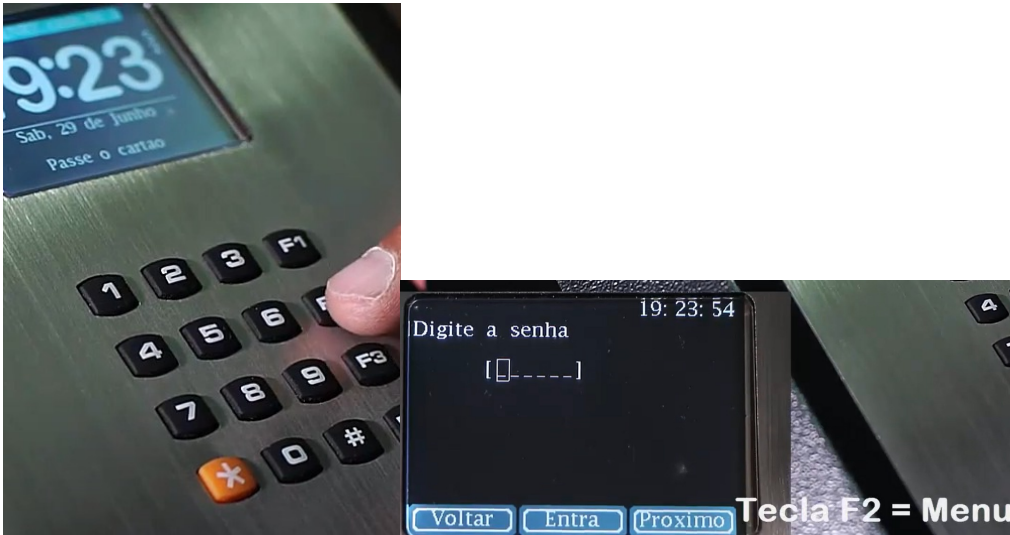

2. Utilize a tecla f3 ↑ para subir no menu e a tecla f4 ↓ para descer. Utilize a tecla asterisco do teclado " \* " para apagar um caractere errado e a tecla jogo da velha " # " para confirmar/avançar.
3. Entre em Conectividade > TCP/IP




4. Configure a faixa de IP Local na catraca e no 4gym controle de acesso

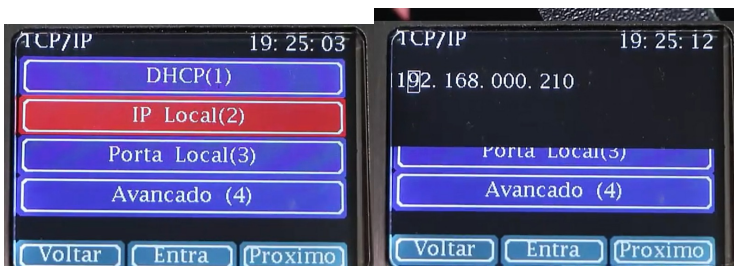

5. Dentro da opção Avançado > Configure a máscara de sub-rede



6. Ainda dentro da opção Avançado > Configure o gateway padrão

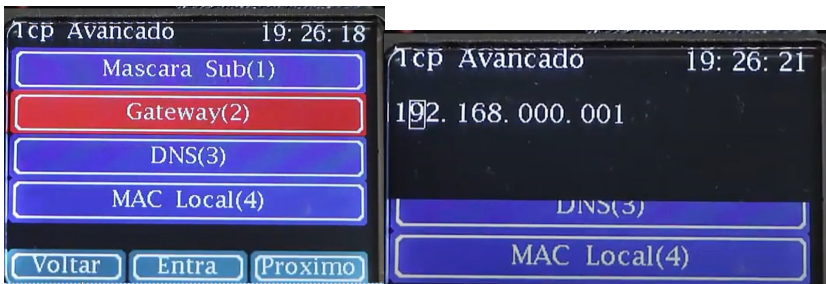

7. Verificar se a DNS está na mesma faixa que o gateway padrão. O 4gym inicia a comunicação com a catraca de acordo com o ip e porta configurados no controle de acesso.

