


ARTIGO: 12031

Tutorial de instalação do leitor biométrico Suprema BioMini

- Abra o link "<https://4gym.com.br/instaladores>" e procure pelo driver do leitor biométrico "Suprema";
- Após baixar o arquivo .zip do driver, ao abri-lo aparecerá o driver para instalação. Clique para instalar e será pedido que selecione uma licença, selecione a que já vem pré-selecionada. Atente-se para o caminho (**diretório**) em que você realizará a instalação!
- Navegue até o diretório em que o driver foi instalado, geralmente fica no **Program Files (x86)**". Ache uma pasta chamada "Suprema" depois siga por **UFE34 > install > drivers** e selecione o driver "**SFR (BioMini & BioMini Plus)**";

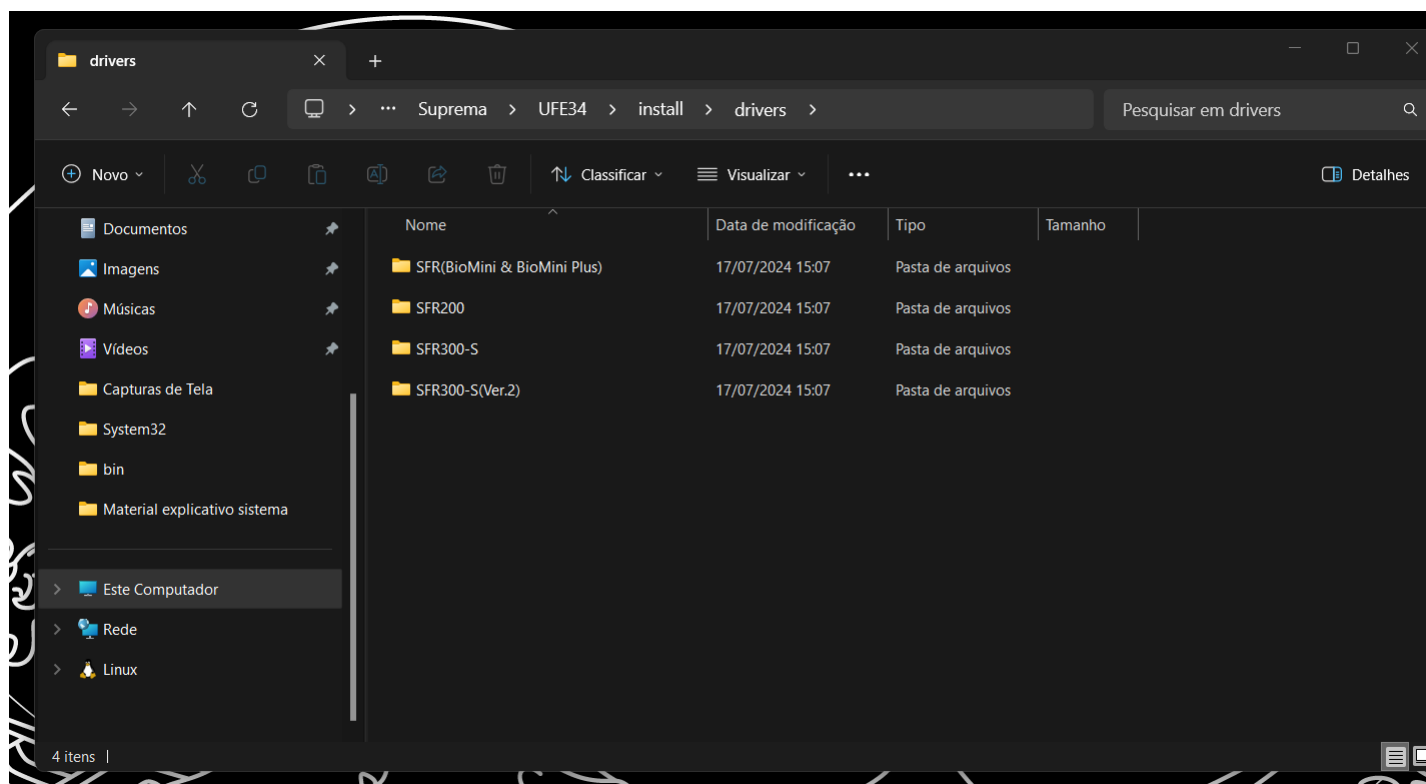

- Instale o driver. Observação: é necessário que o 4gym Controle de Acesso esteja **fechado** durante todo esse passo a passo!
- Abra o 4gym Controle de Acesso e **configure o leitor biométrico**;
- **Reinicie** o 4gym Controle de Acesso;